

SI LA PLANCHA NE S'ALLUME PAS



1


Vérifiez que la bouteille de gaz soit ouverte

2

Contrôlez que le détendeur est bien enclenché

3

Appuyez sur le petit bouton situé sur la pièce rouge, à la sortie de la bouteille

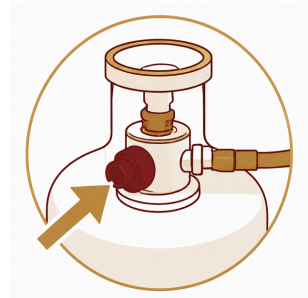

Merci de laisser les équipements
propres et sécurisés

